

FLAVOUR BLASTER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE · VERSION FRANÇAISE

LE KIT COMPREND



PISTOLET AROMATIQUE PRO 2

CÂBLE USB-C MAGNÉTIQUE

RÉSERVOIR JETABLE

4 ARÔMES AGRUMES

SOLUTION BUBBLE X

ATOMISEUR

COUPELLE BUBBLE X

DÉMARRAGE RAPIDE

1



CHARGER LE PISTOLET

Branchez le câble USB-C.

2



REMPLIR LE RÉSERVOIR

Versez l'arôme dans le réservoir.

3



INSÉRER LE RÉSERVOIR ET LA BUSE

Fixez-les sur la base magnétique.

4



ALLUMER

Appuyez 3 fois sur la gâchette. Même geste pour éteindre.

5



TREMPER L'EMBOUT

Agitez doucement le Bubble X, versez-le dans la coupelle et trempez-y l'embout.

6



MAINTENIR LA GÂCHETTE

Créez des bulles remplies d'arôme.

VOYANTS LED

Pour charger la batterie de votre Flavour Blaster, branchez le câble USB-C magnétique, relié à une alimentation adaptée, sur le port USB-C. L'écran affiche le pourcentage de charge. Une charge complète prend 8 heures et donne 8 heures d'utilisation.



1. BATTERIE 100 %



2. BATTERIE 80 %

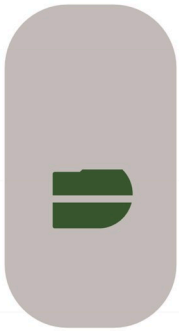

3. BATTERIE 60 %

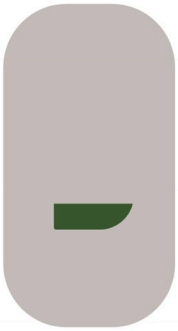

4. BATTERIE 40 %

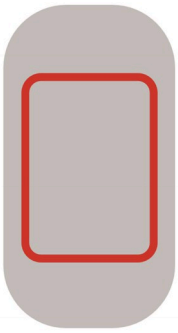

5. 10 % (CLIGNOTE)

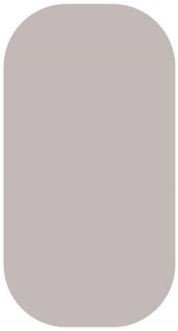

6. BATTERIE VIDE (BRANCHEZ L'USB-C)

1. LE VOYANT BLANC CLIGNOTE

x3 Température trop élevée
x4 Protection contre la surchauffe
x5 Marche / arrêt



2. LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE

x3 Réservoir non détecté
x5 Batterie faible



3. LE VOYANT VERT CLIGNOTE

x3 Résistance à remplacer
x5 Réservoir détecté

RÉSERVOIR D'ARÔME

1



OUVRIR LE RÉSERVOIR

Faites glisser le couvercle pour dégager l'orifice de remplissage.

2



REMPLIR D'ARÔME

Versez l'arôme en laissant un espace en haut. Utilisez l'orifice prévu, jamais le trou central.

3



FERMER LE RÉSERVOIR

Refermez complètement le couvercle pour qu'il soit bien ajusté.

4



INSTALLER

Insérez le réservoir dans votre Flavour Blaster jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

VIDÉO EXPLICATIVE

SCANNEZ-MOI

CHANGER D'ARÔME EN UN INSTANT !

La résistance est intégrée au réservoir : le changement est rapide, avec très peu de mélange d'arômes et sans amorçage.

1. Retirez le réservoir en place (s'il y en a un) et fermez son couvercle. Rangez-le debout.

2. Ouvrez un nouveau réservoir, remplissez-le du nouvel arôme et refermez-le.

3. Insérez le nouveau réservoir et reprenez le service : aucun réglage ni changement de résistance.



BONNES PRATIQUES



BULLES TRANSPARENTES

Appuyez deux fois sur la gâchette avant de tremper l'embout dans le Bubble X pour obtenir des bulles transparentes. Appuyez de nouveau deux fois pour revenir à la fumée.





ATOMISEUR

Dévissez le tube intérieur de l'atomiseur et remplissez-le d'eau. Vaporisez 1 à 2 fois le verre ou la boisson : les bulles tiendront mieux.





ENTRETIEN

Retirez le réservoir après usage et rangez-le debout. Nettoyez-le avec une lingette à l'alcool. Remplacez-le après 1 000 utilisations (4 flacons d'arôme de 10 ml).





RÉUSSIR SES BULLES

Les bulles tiennent mieux sur les cocktails shakés, servis bien remplis. Le Flavour Blaster s'utilise aussi sur toutes sortes de plats et de boissons.



BATTERIE



À LIRE ET À RESPECTER AVANT DE CHARGER VOTRE APPAREIL :

Chargez le pistolet uniquement avec un chargeur secteur de qualité, certifié CE et UL. Ne chargez jamais une batterie endommagée ou tombée. Ne branchez jamais le chargeur sur un transformateur non homologué. Ne surchargez pas : débranchez le câble USB-C magnétique une fois la charge terminée pour préserver la batterie. Retirez le réservoir avant la charge. Ne laissez jamais une batterie en charge sans surveillance. Utilisez uniquement le câble USB-C magnétique fourni. Ne chargez pas le pistolet dans votre voiture. Retirez le réservoir pour l'expédition ou le transport. En cas de problème avec l'appareil, contactez immédiatement Délice Bar.

EN SAVOIR PLUS

@FlavourBlaster

@theflavourblaster

TUTORIEL VIDÉO



FLAVOUR BLASTER EST GARANTI 12 MOIS

POUR TOUTE AIDE : DÉLICE BAR · DELICEBAR.FR · WWW.FLAVOURBLASTER.COM

WWW.FLAVOURBLASTER.COM